


JENERATÖR TRANSFER PANOSU TEK HAT BAĞLANTI ŞEMASI

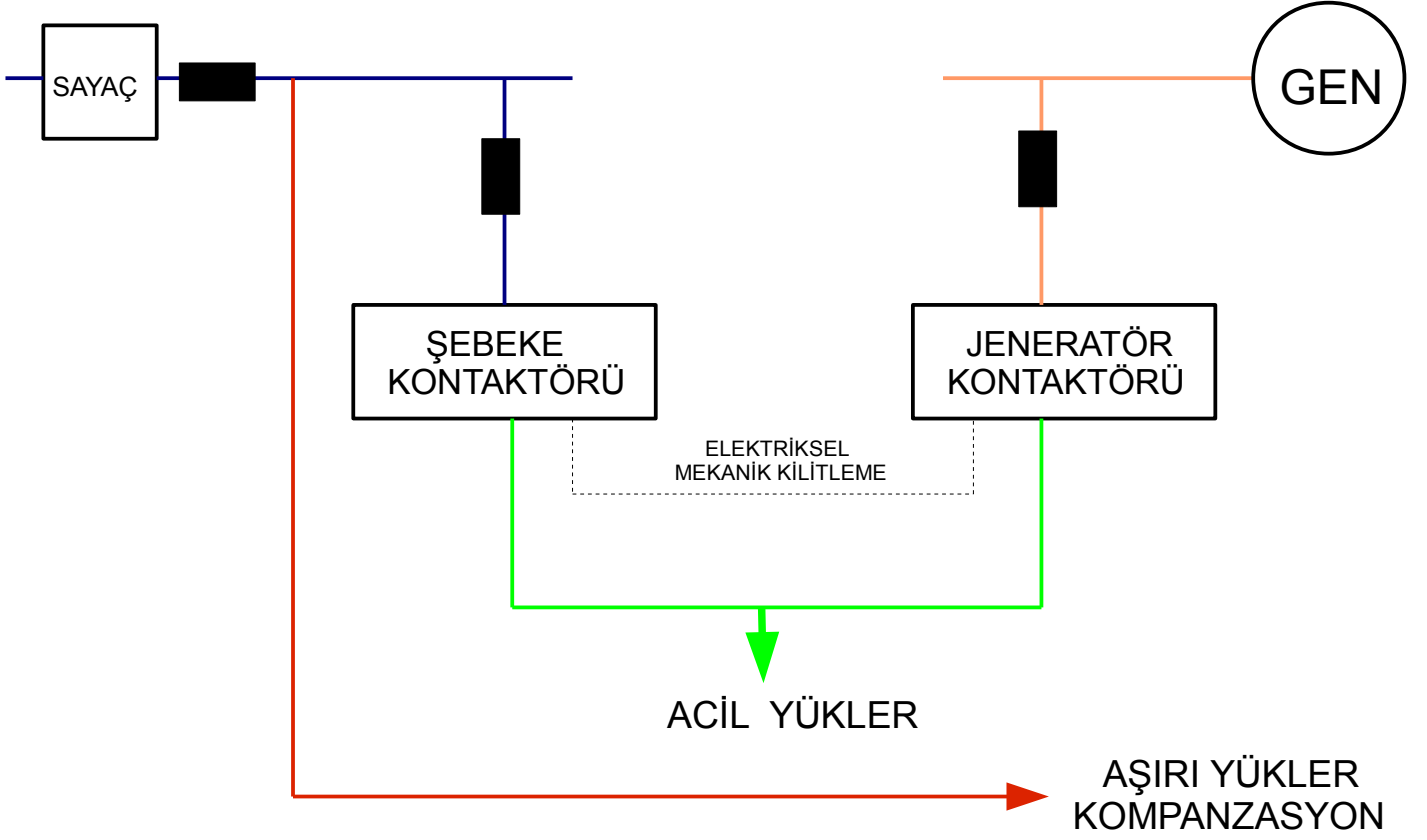

Jeneratörden beslenen yükler jeneratör güzünden fazla ise ve sistemde kompanzasyon panosu mevcut ise fazla yükler ve kompanzasyon panosu şebeke kontaktörü girişinden beslenmelidir. Jeneratör ve şebek kontaktörünün çakışmaması için mutlaka elektriksel veya mekanik kilitleme kullanılmalıdır. Şebeke ve jeneratör kontaktörü seçimleri yük akımına uygun olarak seçilmelidir. Sistemde kaçak akım rolesi mevcut ise kontaktörler 4 kutuplu seçilerek nötrler ayrı bağlanmalı ve jeneratör Kumanda tesisatında şebeke ve jeneratör nötrleri ayrı kullanılmalıdır.